




水素水循環式自動生成器

取扱説明書

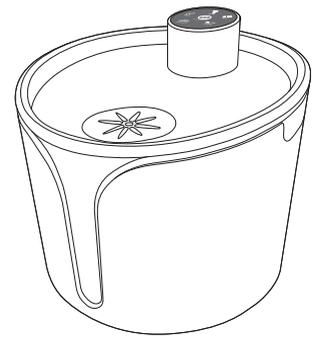

この度は、「うちの子水素水」をご購入頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安心してお使いいただくため、
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

もくじ

- P04 製品特性
- P06 安全上の注意 (必ずお守りください) / 警告
- P08 安全上の注意 (必ずお守りください) / 注意
- P10 セット内容と各部の名称
- P12 パネル表示
- P13 使用方法
- P14 お手入れ / お手入れの際の注意・食べかすの除去
- P15 お手入れ / クリーニング (クエン酸洗浄)
- P16 お手入れ / フィルター交換
- P17 Q&A
- P18 製品規格

製品特性

アプリで選べる2つのモード

1. センサー（お留守番）モード

飼い主様が外出中に「うちの子」が近づくと、センサーで感知して水を自動生成。お留守番中いつでも、高濃度で新鮮な水素水を飲ませることができます。やさしく、おいしいお水を、「うちの子」が安心して飲めるモードです。

- ※ペットがあらゆる方向（360度）や、離れた距離にいても感知し、水の循環および水素生成を行うようになっております。
- ※感知の回数を減らしたい場合は、アプリにて「自動運転モード」へ切り替えてご使用ください。
- ※工場出荷時は、「センサー（お留守番）モード」になっています。

感知センサーについて

- 小さいペットでも感知するように設計しているため、人間のわずかな動きも感知し作動します。
- 下記のような場合は誤作動する可能性がありますのでご注意ください。
 - ▶ 検知物（ペットや人）が動かない場合
 - ▶ 本製品を設置している床や付近の壁などが振動した場合
 - ▶ センサーの前面に電波を遮蔽する物体があった場合
- センサーの特性上、正面で物体が近づいたり遠ざかる方向では検知しやすく、横切る方向では検知しにくい場合があります。また、早い動きには反応しにくい場合があります。
- 隣接する場所で複数台使用すると混信する場合があります。
- 他の電化製品からの干渉を受けて反応する場合があります。

2. 自動運転モード

15分毎に水を自動生成し、いつでも高濃度で新鮮な水素水を飲めるモードです。

いつでも新鮮、高濃度水素生成

一定の水素濃度を保つために、1分間と3分間の自動水素生成を繰り返します。



水素生成の間隔は、「センサー（お留守番）モード」では30分毎、「自動運転モード」では15分毎です。

ペットにやさしい、おいしい軟水の水素水

軟水化フィルターでおいしい軟水に。

- ▶ メッシュ素材が毛や食べ残しなどの異物を除去
- ▶ 活性炭が匂いや不純物を除去
- ▶ イオン交換樹脂がマグネシウム・カルシウムなどを除去

みんなにうれしい、簡単操作

基本の操作は電源スイッチのみ。各種設定もパネル部分のメンテナンスボタンのみで行えます。（P12～16）

アプリ連動機能付きで遠隔操作が可能

設定・使用方法は別冊のアプリ説明書をご覧ください。

!! 安全上の注意（必ずお守りください）

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容を示します。

電源コード・ACアダプターについて

- 必ず守る**
- ❗ 付属のACアダプターをご使用になり、根元まで確実に差し込んでください
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
 - ❗ ACアダプターのほこりなどは、定期的に取り除いてください
ACアダプターをコンセントから抜き、乾いた布でほこりを拭き取ってください。
 - ❗ コンセントを単独でご使用ください
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
 - ❗ 電源コードはペットが噛むことを考慮し、保護コードを使用しておりますが、ペットが噛まないようにしてください
- 禁止**
- ❌ 電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしないでください
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
・ACアダプターをコンセントから抜くときはコードを持たず、ACアダプターを持って抜いてください。
・傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
 - ❌ んれた手で電源コード・ACアダプターの抜き差しをしないでください
感電の原因になります。
 - ❌ 電源コードを束ねて使用しないでください
発熱による火災の原因になります。
 - ❌ 動作電圧範囲内の電圧でご使用ください
 - ❌ 電源コード・ACアダプターを水にぬらさないでください
感電の原因になります。

設置について

- 必ず守る**
- ❗ 硬くて水平な場所に製品を設置してください
漏電・感電の原因になります。
- 禁止**
- ❌ 屋外では使用しないでください
漏電・感電の原因になります。

メンテナンスについて

- 必ず守る**
- ❗ フィルターを交換する際は、本体は停止してください
感電の原因になります。
 - ❗ フィルター交換は最低でも4週間に1回行ってください
内部故障の原因となります。※交換時期は使用頻度により変動します。
 - ❗ フィルターは必ず純正部品をご使用ください
故障の原因となります。
 - ❗ 給水タンク内の水は、毎日交換してください
- 禁止**
- ❌ 製品に水をかけたり、洗ったりしないでください
故障の原因になります。

その他

- 禁止**
- ❌ 水素ガスを発生させるため火気厳禁です。
水素生成中はもちろん、使用されている場の1m以内では、タバコ等火気のご使用は危険ですので絶対におやめください
 - ❌ ご使用中気分が悪くなられたときはすぐにご使用を中止してください
 - ❌ 分解したり、修理・改造しないでください
火災・感電の原因になります。修理は販売店にご相談ください。

！ 安全上の注意（必ずお守りください）

！ 注意 「損害を負ったり、物的損害の発生が想定される」内容を示します。

設置について

- 必ず守る**
- ❗ 硬くて平らな場所でご使用ください
故障の原因になります。
 - ❗ 風通しの良い場所に設置してください
故障の原因になります。
・放熱のため、製品の周りを妨げる物がない場所でご使用ください。
 - ❗ 室内温度が5℃～40℃の間でご使用ください
温度が0℃以下の場合凍結するおそれがあります。
 - ❗ お子様の手の届かない場所でご使用ください
- 禁止**
- ❌ 火気や直射日光の当たる場所、暖房器具の近くや、炎天下の車内等、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください
故障や変形の原因になります。
 - ❌ 製品の上にものを置かないでください
破損の原因になります。

メンテナンスについて


- 禁止**
- ❌ シンナーやワックスなどの化学薬品は使用しないでください
製品の変色や損傷の原因になります。

ご使用について

- 必ず守る**
- ❗ 製品には、飲用に適した水をご使用ください
 - ❗ 長期間使用しない場合は、コンセントから外してください
感電・火災の恐れ・故障の原因となります。
※1週間以上ACアダプターを抜くと、フィルターの交換時期がリセットされます。
 - ❗ 長期間使用しなかった場合は
使用前に必ず新しいフィルターに交換してください
- 禁止**
- ❌ 電源コードは、付属の専用コード以外使用しないでください
感電・火災の恐れ・故障の原因となります。
 - ❌ 製品に衝撃を与えないでください
故障や損傷の原因になります。
 - ❌ 異音や異臭、水漏れがした場合は使用しないでください
火災・感電・故障の原因となります。このような場合は販売店までご連絡ください。


ご不明な点がございましたら、
販売店またはお客様相談室 (info@r-c-s.co.jp) にご相談ください。

📦 セット内容と各部の名称



本体 ※水や汚れが付着した場合は、乾いた布で拭いてください。


フィルター×1
(カートリッジ)
※本体の給水トレイにセットしてあります



ACアダプター×1



取扱説明書×1
(保証書付き)

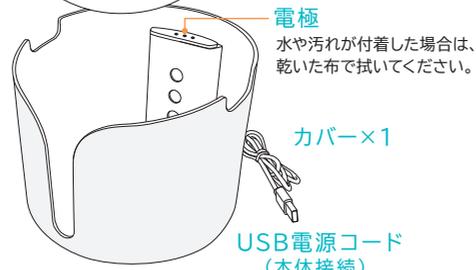


USB電源コード
(本体接続)

給水トレイ

水素発生部



水素発生部カバー
※取り外しができます

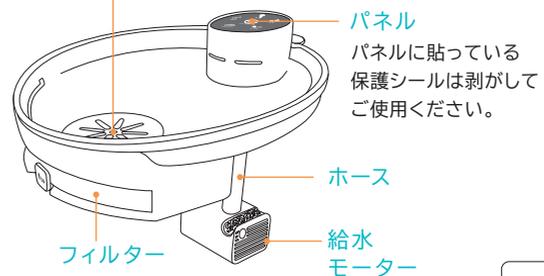


パネル
パネルに貼っている保護シールは剥がしてご使用ください。

ホース

給水モーター

フィルター

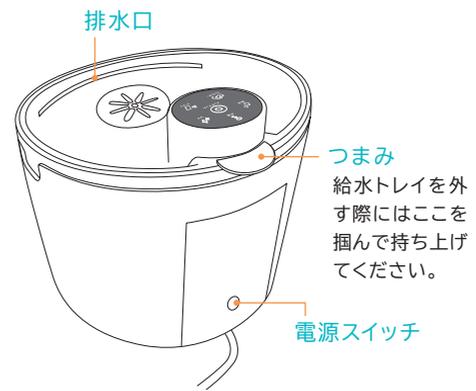


排水口

つまみ
給水トレイを外す際にはここを挿んで持ち上げてください。


電源スイッチ

給水タンクの外し方

両サイドのくぼみ部分から給水タンクを挿んで持ち上げてください。

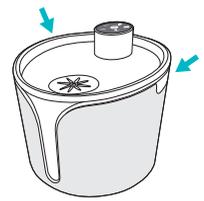

パネル

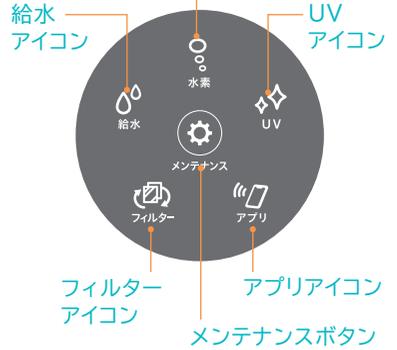

水素アイコン

UVアイコン

給水アイコン

給水

水素

UV


メンテナンス

フィルターアイコン

アプリアイコン

メンテナンスボタン

パネル表示

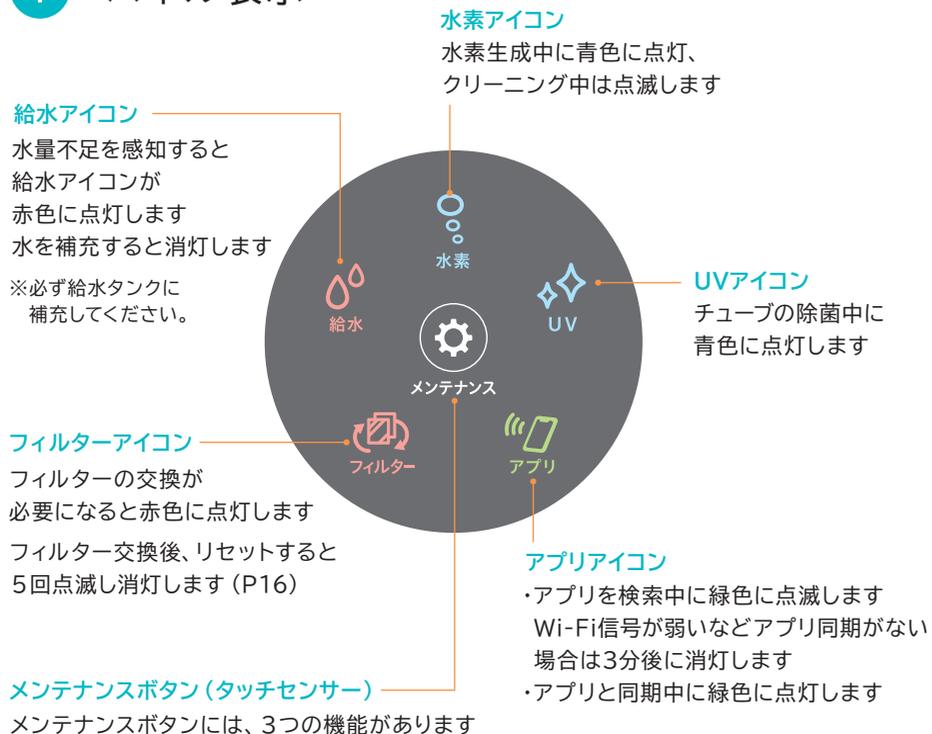


- 1 アプリ設定: 5秒長押し (別冊のアプリ説明書をご覧ください)
- 2 クリーニング設定: 2回押し (P15)
- 3 フィルターランプリセット: 3回押し (P16)

※アプリ使用時は、信号のゆらぎによりアイコンが点滅しているように見える場合がございます。

使用方法

- 1 お使いになる前に、給水タンクを2、3回きれいな水ですすぎ、洗浄してください。
※給水トレイ・給水タンクの外し方はP11を参照ください。
- 2 給水タンクのMAX線まで (1.5ℓ) の水道水を入れ、カバーにセットします。
※給水タンクは必ず両手でお持ちください。
※水漏れの原因となりますので、MAX線以上に水道水を入れないでください。
- 3 給水トレイの後部の持ち手部分が、給水タンクのくぼみにはまるように設置してください。
- 4 ACアダプターをコンセントに差し込み本体後ろの電源スイッチを1回押します。
- 5 本体が起動し数秒後にメンテナンスアイコン・水素アイコン・UVアイコンと給水タンク内が点灯し、水が流れ始めます。
- 6 起動後、2分間水素生成とUV除菌し、停止します。
- 7 以降は「センサー (お留守番) モード」にて運転します。
- 8 電源スイッチを1回押すと停止します。

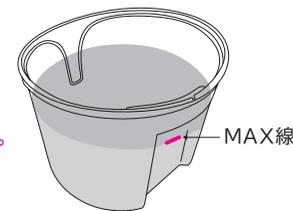


センサー (お留守番) モード

30分毎に1分間と3分間の自動水素生成を交互に繰り返し、ペットが近づくと2分間自動生成します。生成終了後に感知した場合は30秒後に水が流れ水素生成を行います。

※使用環境・使用状況によってセンサーの感知は異なります。

自動運転モード

15分毎に1分間と3分間の自動水素生成を交互に繰り返します。



出荷時は「センサー (お留守番) モード」が設定されています。アプリでモード切替が可能です。



お手入れ / お手入れの際の注意・食べかすの除去・クリーニング(クエン酸洗浄)

お手入れの際の注意

給水トレイ内や給水モーターに水が溜まっているまま持ち上げると、こぼれることがございますので、濡れても良い場所で取り外してください。



食べかすの除去



- 小さな食べかすが水素発生部にたまることがあります。
- 清潔を保つために水素発生部カバーやフィルターを外し、食べかすを取り除いてください。
- 細かな食べかすはフィルターで除去されます。

1 水素発生部カバーを上部から持ち上げて取り外します。

2 水素発生部と水素発生部カバーを水洗いしてください。

※洗剤を使用せず、水道水で洗ってください。

3 水素発生部カバーの裏面の凸部分と給水トレイの凹部分を合わせて取り付けます。

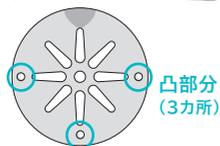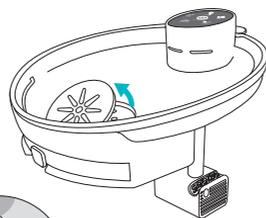

水素発生カバー裏面

クリーニング(クエン酸洗浄)

清潔を保つために、4週間に1回を目安にクエン酸洗浄をしてください

- 水道水に含まれるカルシウム等(白い固形物)が、電極部分に付着する場合があります。
- クリーニング(クエン酸洗浄)をする際はフィルターを必ず外してください。
- クリーニング(クエン酸洗浄)中は、ペットが飲まないようにしてください。

1 電源スイッチを1回押し、停止します。

2 給水トレイを持ち上げ、フィルターを外します。

3 給水タンクのMAX線までの水(1.5ℓ)とクエン酸40~45gを入れます。

4 給水トレイを戻し、電源スイッチを1回押し、電源を入れます。

5 メンテナンスボタンを2回押し、水素アイコン・UVアイコン・給水タンク内が青色に点滅し、10分間の自動洗浄を行います。

※信号のゆらぎにより、アプリアイコンが点滅しているように見える場合があります


6 点滅が終了したら、給水タンク内と給水トレイのクエン酸水を捨て、水でよくすすぎます。

7 MAX線まで水道水を入れセットし、給水トレイを戻します。

8 メンテナンスボタンを2回押し、10分間のすすぎ洗浄を行います。

9 水道水を入れ替え、再度メンテナンスボタンを2回押し、10分間のすすぎ洗浄を行います。
※クエン酸洗浄後は、すすぎ洗浄を必ず2回行ってください。

10 水道水を入れ替え、フィルターを取り付けます。

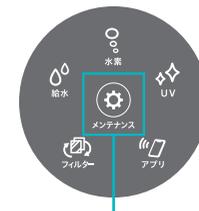

2回押しと10分間の洗浄を行います

🔧 お手入れ / フィルター交換

フィルター交換

フィルターアイコンが点灯したらフィルターを交換してください

- 目安は4週間に1回交換ですが、使用頻度・使用される水の状況により異なります。
- 本製品の品質の保証及び故障防止のため、必ず純正フィルターをご使用ください。
- フィルターは塩素とカルシウムを取り除きますが、家庭用浄水器ほどの除去力はありません。
- 純正フィルターの購入方法については販売代理店へご連絡ください。


1 電源スイッチを1回押し、停止します。

2 給水トレイを持ち上げます。


3 フィルターを引き出し、新しいものと交換します。

4 電源スイッチを1回押し、作動させます。
(水素アイコン・UVアイコンと給水タンク内が点灯し、水が流れます。)

5 メンテナンスボタンを3回押し、フィルターリセットを行ってください。
フィルターアイコンが5回赤色点滅し消灯します。

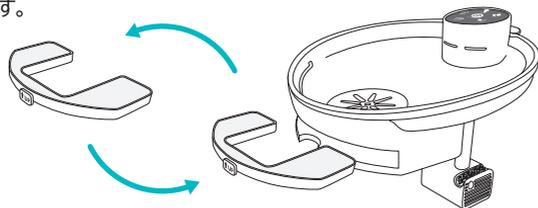

3回押すとフィルターリセットを行います

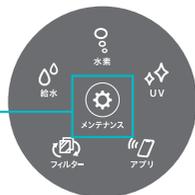

? Q&A

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Q 水素が出ません | A | ・電源スイッチが入っているか、ご確認ください
・クリーニング(クエン酸洗浄)を行ってください(P15)
・水素発生部にゴミが溜まっていないかご確認ください(P14) |
| Q 給水タンクから給水トレイに水が供給されません | A | ・電源スイッチが入っているか、ご確認ください
・給水タンクや給水トレイが正常に設置されているかご確認ください
・フィルターを洗ってください |
| Q 給水アイコンが消えません | A | 給水トレイを外し、給水タンクに水を補充してください。 |
| Q フィルターを交換したのですが、フィルターランプが消えません | A | メンテナンスボタンを3回押ししてください(フィルターランプセット)フィルターアイコンが5回赤色点滅し消灯します(P16) |
| Q 水が溢れます | A | ・フィルターと水素発生部を洗ってください
・MAX線以上に水を入れないでください |
| Q ミネラルウォーターを使用してもよいですか? | A | フィルターでミネラル分が除去されるので、ミネラルウォーターを使用しても問題ありませんが、水道水を推奨しております |
| Q メンテナンスボタンを押しても操作及び反応しません | A | 本体の電源を切り、コンセントを抜いてください。改善しない場合は、販売代理店へお問合せください。 |

※アプリ操作については、別冊のアプリ説明書をご覧ください

製品規格

型番	RS-0001W
水量	1.5L
給水タンク材質	食品級ABS
フィルター材質	活性炭・イオン交換樹脂
電圧	AC100V~240V
定格電圧	5V
電源	入力:DC 5V/1~2A
サイズ	長さ174mm × 幅189mm × 高さ167mm
本体重量	800g

※シリアル番号は、保証書、本体底に記載しております。

※規格は予告なく変更する場合があります。

フィルター
型番:RS-0002W



ご購入はこちら ▶

<https://shop.r-c-s.co.jp>

お問い合わせ

株式会社RCS
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町4-7
久松町ロータリービル3階

[e-mail](mailto:info@r-c-s.co.jp) info@r-c-s.co.jp

[web](https://r-c-s.co.jp) https://r-c-s.co.jp